

Вкрутить регулируемые опоры в опоры стола.

1. Наживить на каждую опору восемь винтов 6x14 (2).

См. рис. 1.

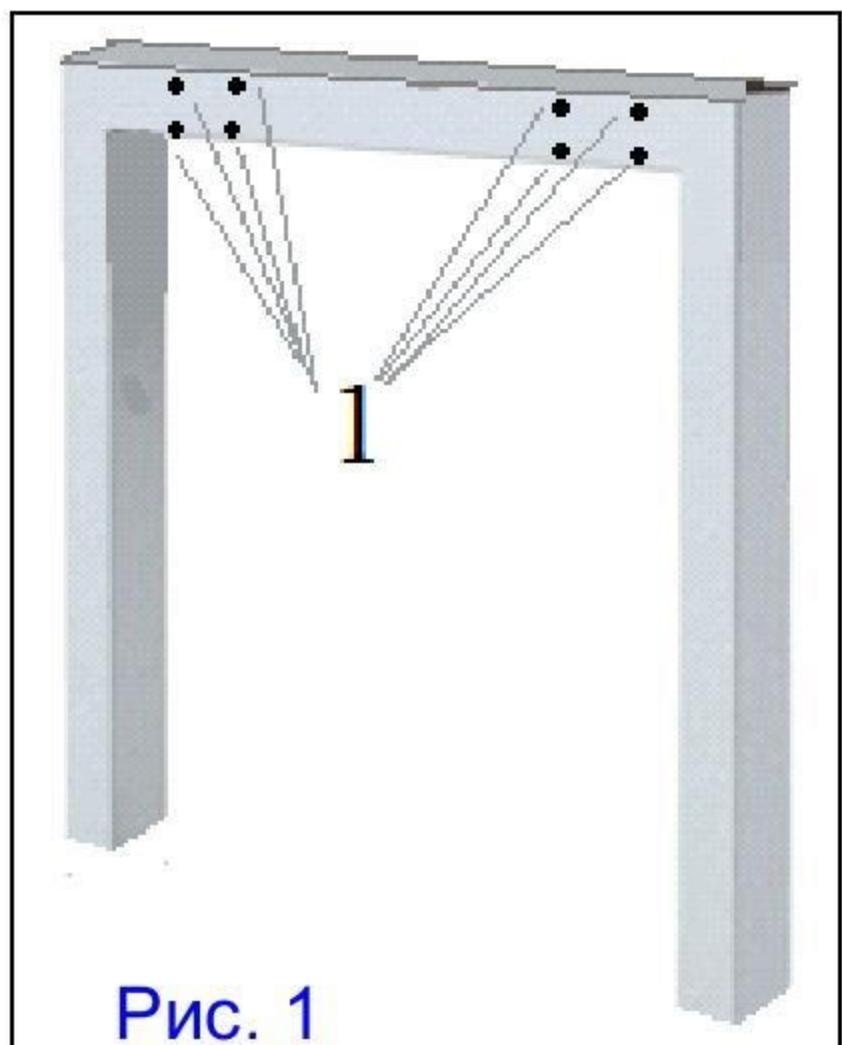


Рис. 1

2. Установить траверсы (I) на опоры (II).

См. рис. 2.

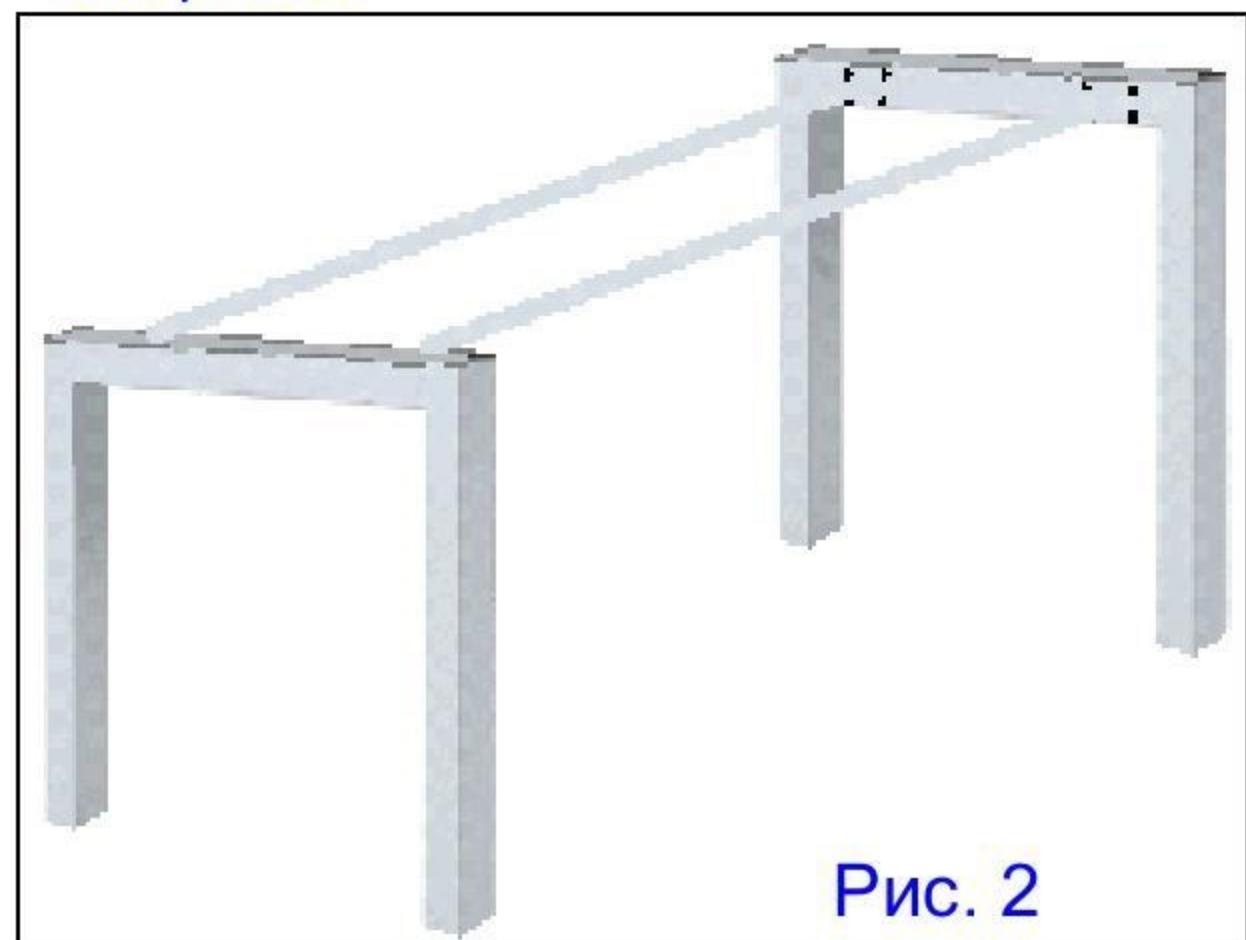


Рис. 2

3. Наживить верхние винты 6x25 (3)

См. рис. 3.

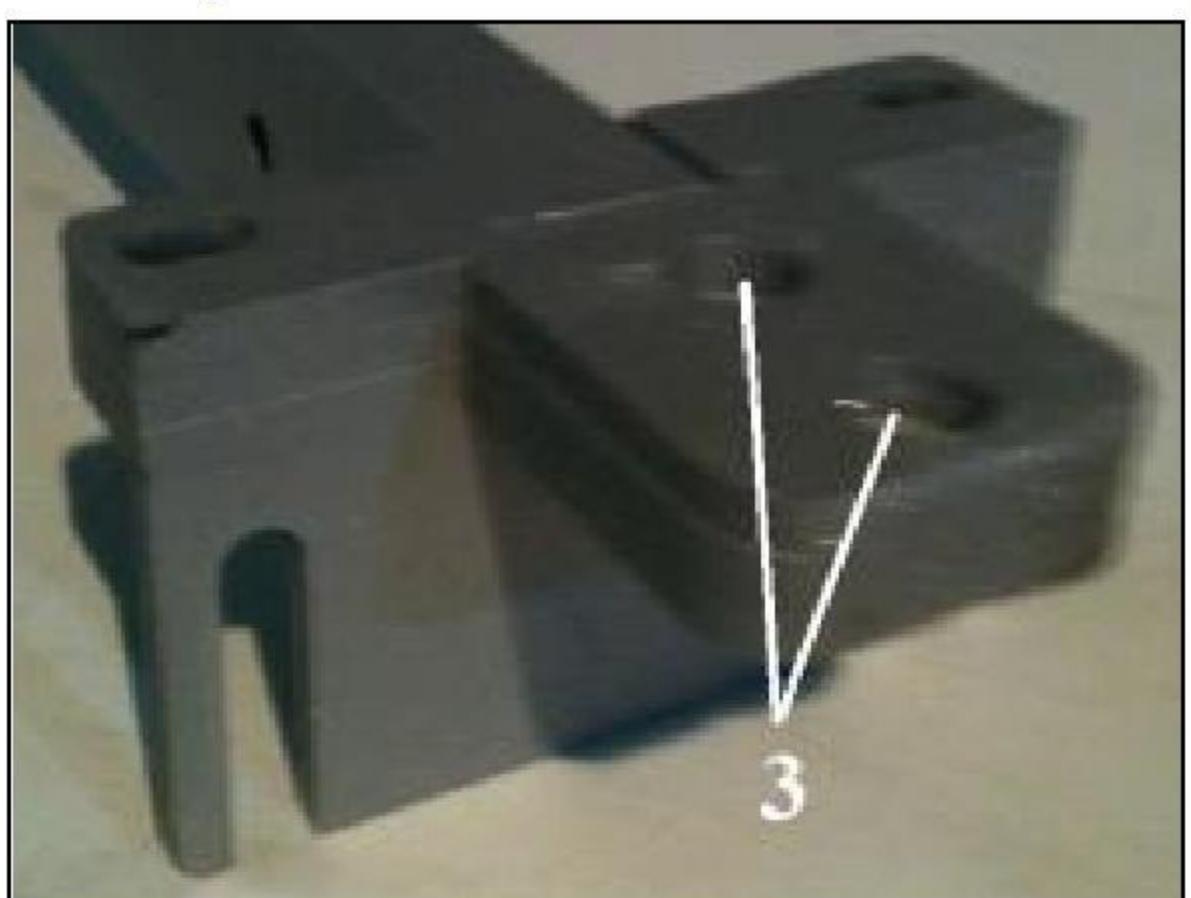


Рис. 3

4. Установить опру относительно траверсе под прямым углом, например, при помощи уголка. Затяжку начинать с боковых винтов (1), затем затягивать верхние винты (2). См. рис. 4.

Установить табулярную ногу с помощью саморезов(6). Расстояние до места установки составляет 300x290мм от края столешницы до центра установки табулярной опоры

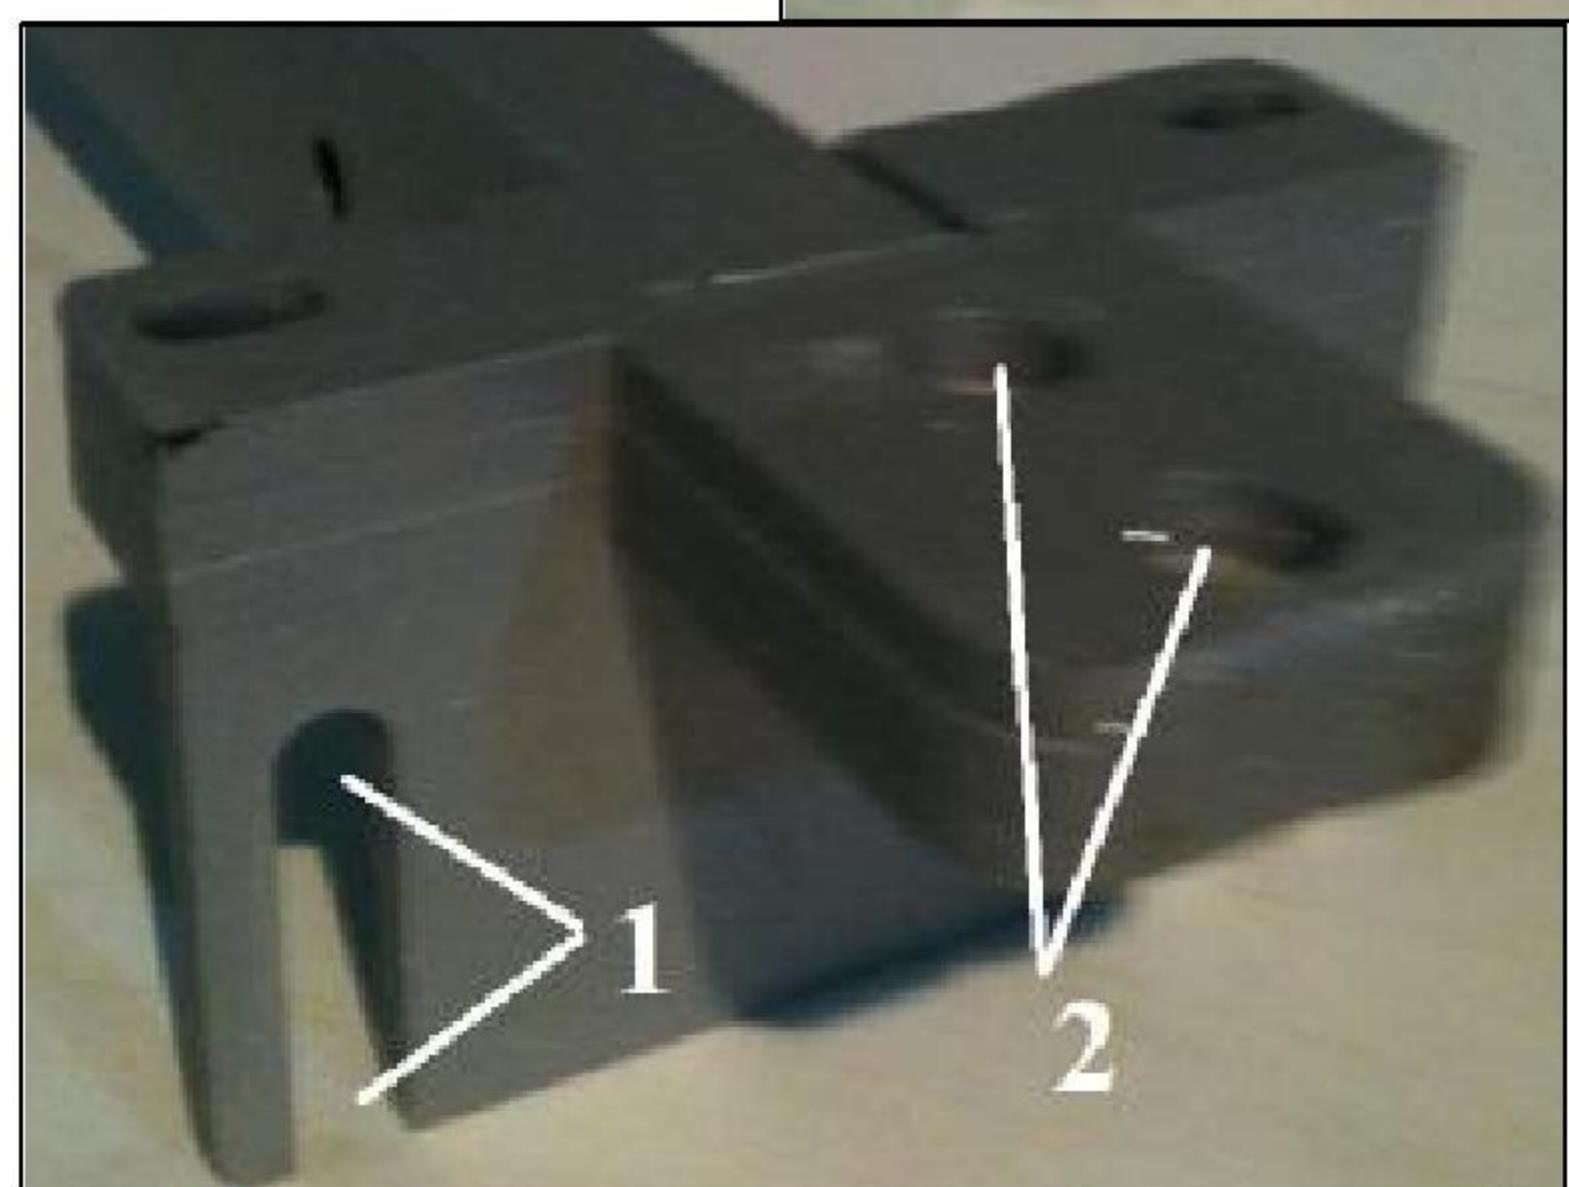


Рис. 4


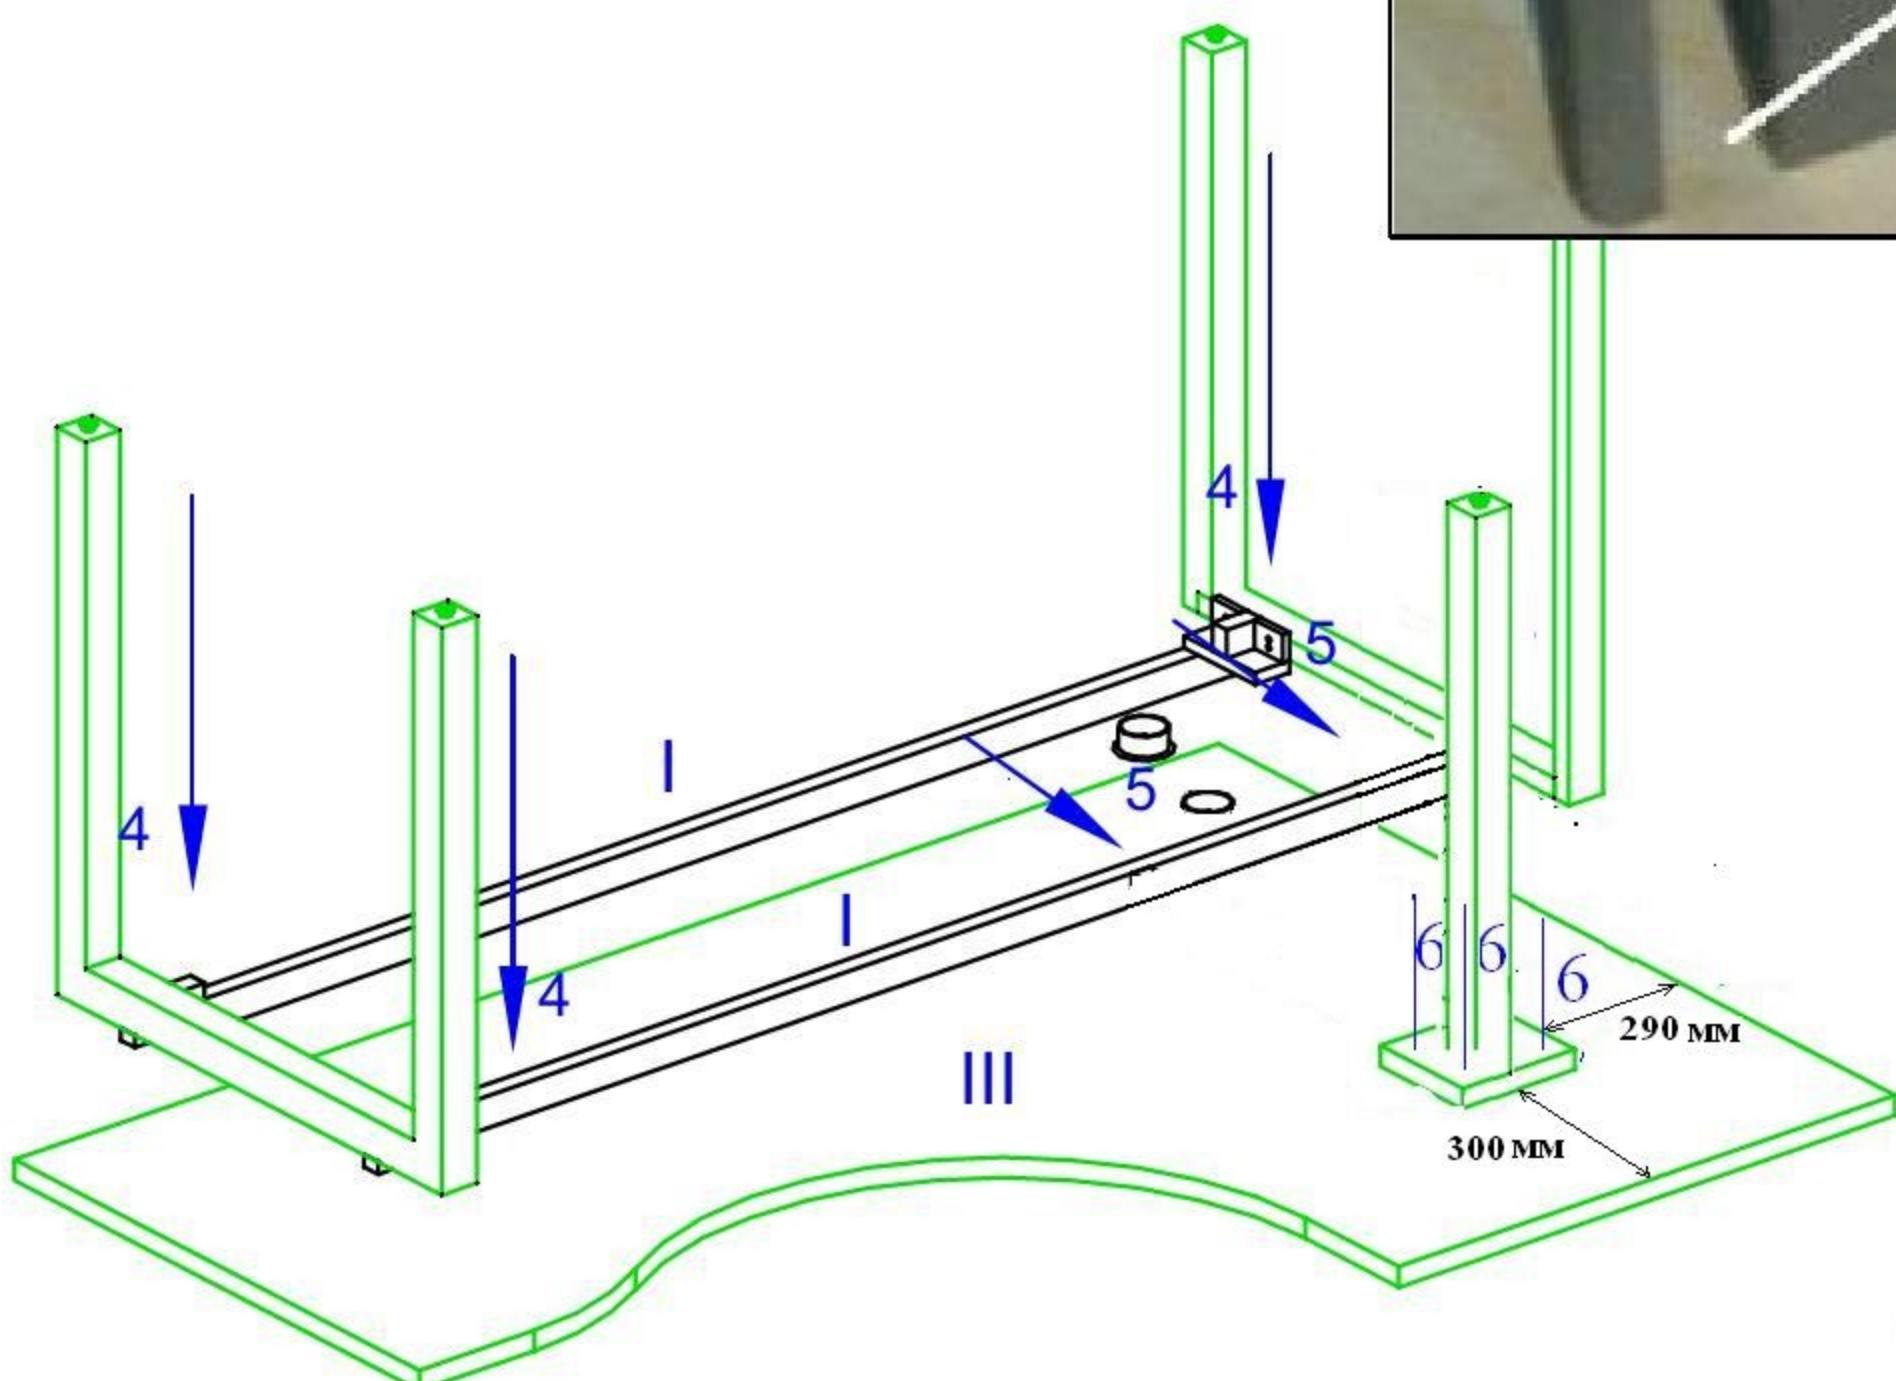


Рис. 5


I -Соединительные  
траверсы

II -Опоры

III -Столешница

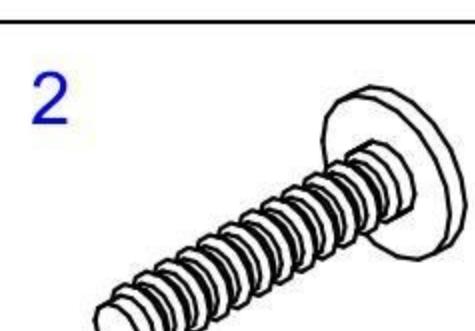


2  
M6x14(M6x25)

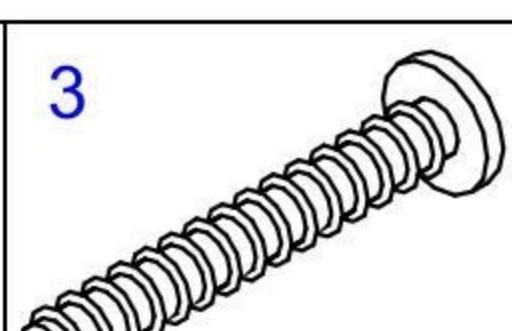


3  
M6x25



4  
M4x30

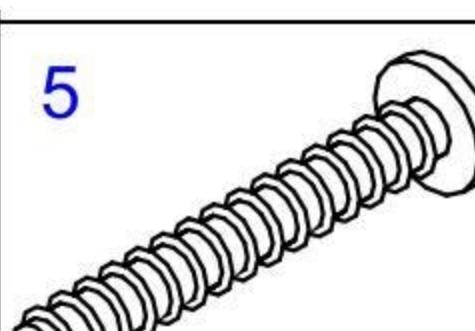

5  
M6x50

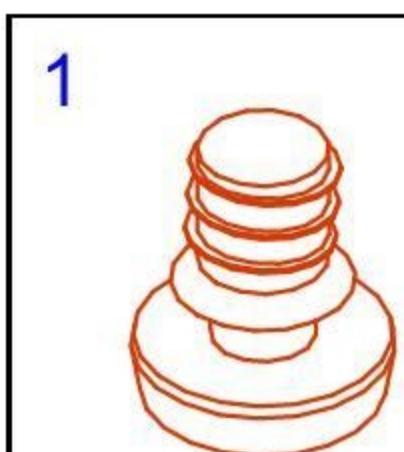

6  
4,2x19