


Модель "Версаль"

Стол туалетный ГСТ-81


Сборка ящика:

Положить стенки боковые ящика (II) и фасад ящика (I) на чистую ровную поверхность глухими отверстиями вверх (рис. 1). В глухие отверстия Ø8мм стенок боковых ящика (II) забить шканты (1). В глухие отверстия Ø5мм фасада ящика (I) забить цанговые футорки (15) (рис.1).

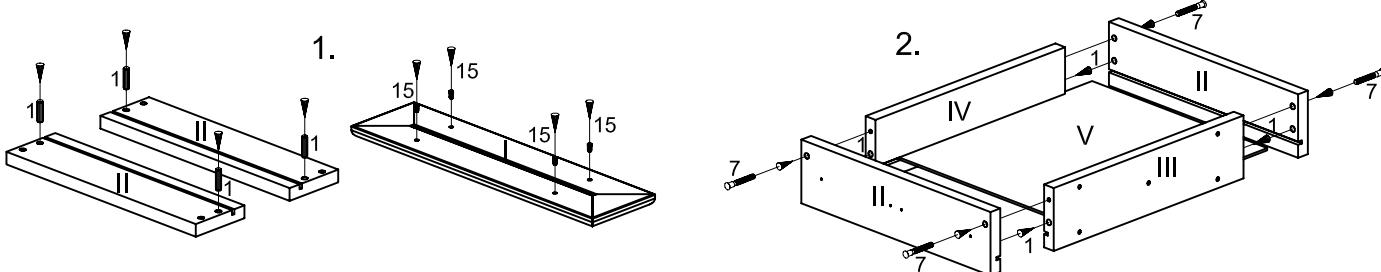


Соединить одну стенку боковую ящика (II) со стенкой задней ящика (IV) и стенкой передней ящика (III) и закрепить, завернув стяжки директа (7) с помощью шестигранного ключа (13) (рис. 2). Вставить в пазы стенки задней ящика (IV) и стенки передней ящика (III) дно ящика (V) и задвинуть до упора. Установить вторую стенку боковую ящика (II) и зафиксировать, завернув стяжки директа (7) с помощью шестигранного ключа (13) (рис. 2). Присоединить к корпусу ящика фасад ящика (I) и закрепить, завернув винты (16) через сквозные отверстия в стенке передней ящика (III) в цанговые футерки (15) (рис. 3). Закрыть стяжки директа (7) заглушками (12).

Разъединить направляющие (8), в выдвинутом положении нажав на фиксаторы направляющих (8) и выдвинуть узкую планку до полного освобождения (рис. 4).

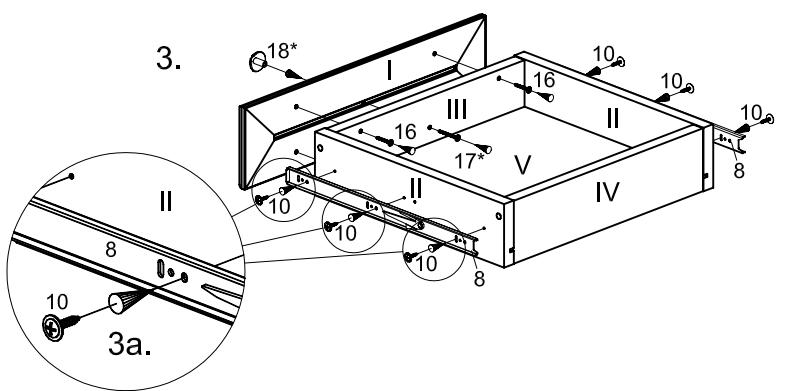


Установить узкие планки направляющих (8) на боковые стенки ящика (II) и закрепить саморезами (10) через вертикальные пазы в направляющих (8) в заранее просверленные отверстия в боковых стенках ящика (II) (рис. 3 и За). Перед окончательной фиксацией выровнять направляющие (8) параллельно нижней кромке ящика, так, чтобы саморез (10) находился примерно по середине вертикального паза на направляющих (8).

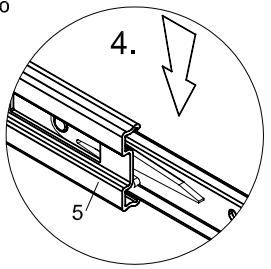

Сборка корпуса стола:


Положить стенки центральные (IX), стенку заднюю (VIII) и стенки передние правую (VII) и левую (VI) на чистую ровную поверхность глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 5 и 5а). В глухие отверстия Ø5мм в стенке задней (VIII) и стенках передних (VI и VII) вкрутить дюбеля (3) стяжек-эксцентриков до упора в обод, в отверстия Ø8мм вбить шканты (1) (рис. 5).

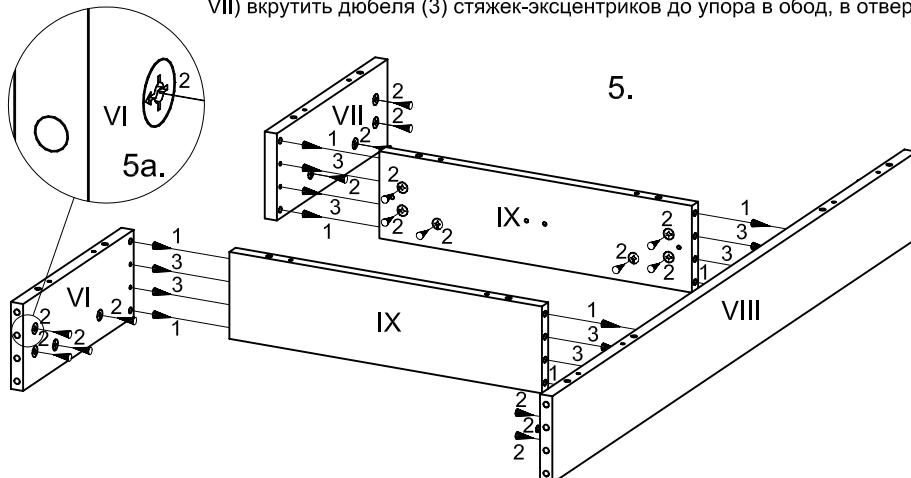


Присоединить к стенке задней (VIII) стенки центральные (IX) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках центральных (IX) отверткой по часовой стрелке. Присоединить стенки передние (VI и VII) к стенкам центральным (IX) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках центральных (IX) отверткой по часовой стрелке (рис. 5).

- I-Фасад ящика
 - II-Стенка боковая ящика
 - III-Стенка передняя ящика
 - IV-Стенка задняя ящика
 - V-Дно ящика
 - VI-Стенка передняя левая
 - VII-Стенка передняя правая
 - VIII-Стенка задняя
 - IX-Стенка центральная
 - X-Стенка боковая наружная
 - XI-Стенка боковая внутренняя
 - XII-Царга нижняя
 - XIII-Столешница
 - XIV-Нога 1
 - XV-Нога 2

** - Фурнитура входит в комплект поставки ручки.*

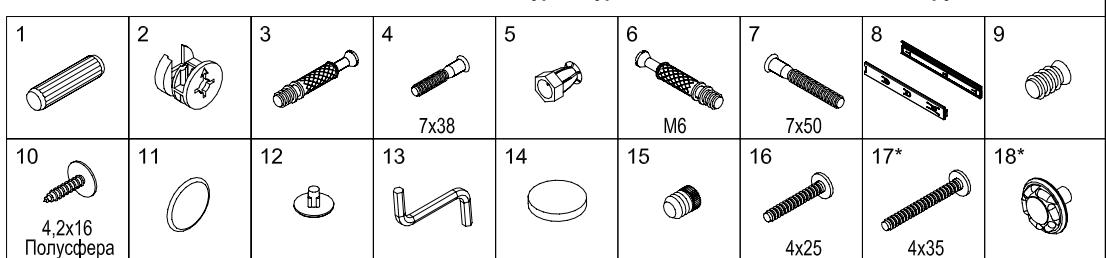

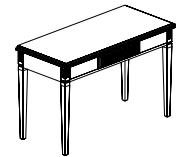


Модель "Версаль"

Стол туалетный ГСТ-81


Положить царги нижние (XII) и стенки боковые внутренние (XI) на чистую ровную поверхность глухими отверстиями вверх. В глухие отверстия Ø8мм вбить шканты (1). В отверстия Ø15мм в стенках боковых внутренних (XI) вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 6).

6.

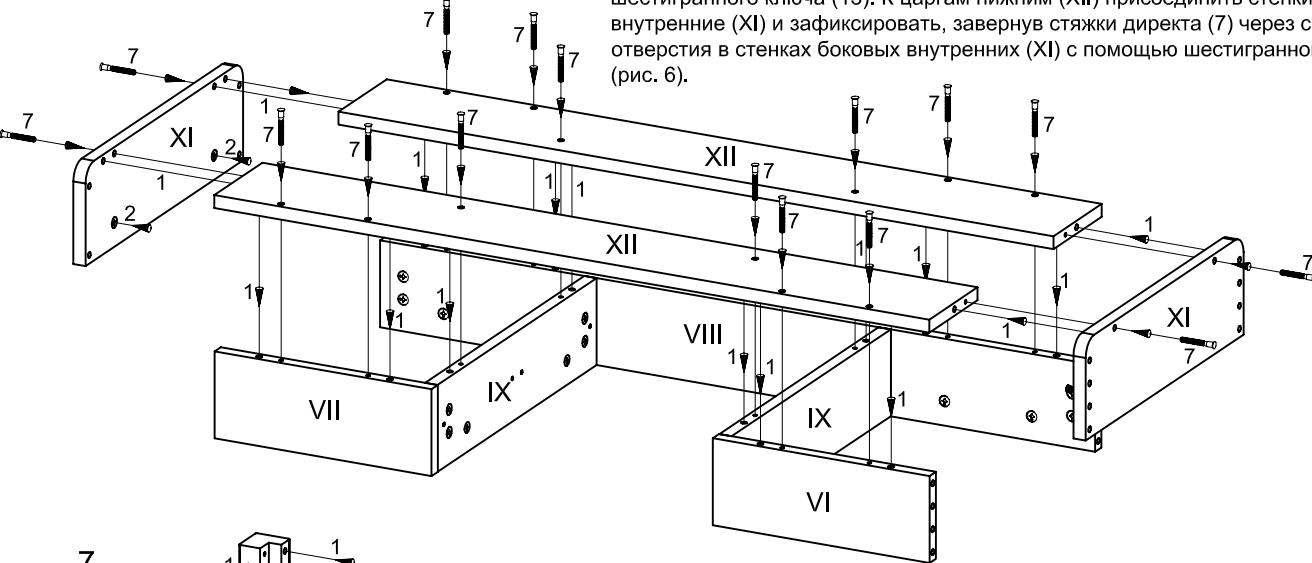

Установить царги нижние (XII) на внутренний каркас стола и закрепить, завернув стяжки директа (7) через сквозные отверстия в царгах нижних (XII) с помощью шестигранного ключа (13). К царгам нижним (XII) присоединить стенки боковые внутренние (XI) и зафиксировать, завернув стяжки директа (7) через сквозные отверстия в стенках боковых внутренних (XI) с помощью шестигранного ключа (13) (рис. 6).


7.

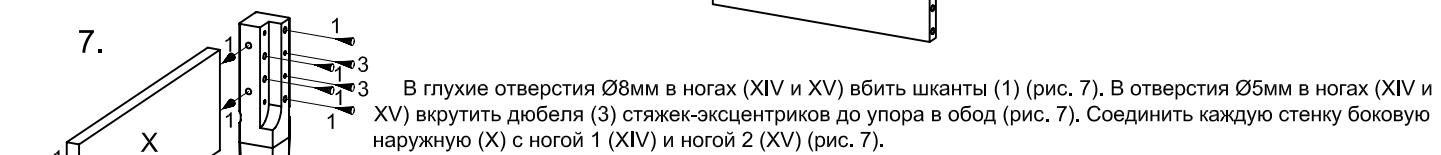

В глухие отверстия Ø8мм в ногах (XIV и XV) вбить шканты (1) (рис. 7). В отверстия Ø5мм в ногах (XIV и XV) вкрутить дюбеля (3) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 7). Соединить каждую стенку боковую наружную (X) с ногой 1 (XIV) и ногой 2 (XV) (рис. 7).

Присоединить полученные опоры к каркасу стола и зафиксировать, завернув стяжки директа (4) через сквозные отверстия в стенках боковых внутренних (XI) в ноги (XIV и XV) с помощью шестигранного ключа (13) и повернув стяжки-эксцентрики (2) в стенке задней (VIII) и стенках передних (VI и VII) отверткой по часовой стрелке (рис. 8).

8.

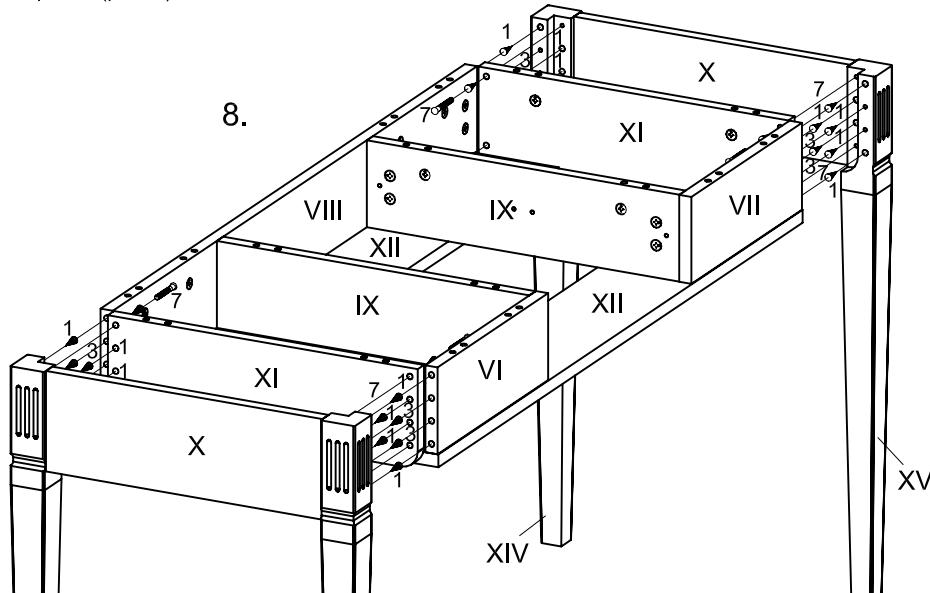


Ручка в состав стола не входит и заказывается отдельно.

* - Фурнитура входит в комплект поставки ручки.

- I-Фасад ящика
- II-Стенка боковая ящика
- III-Стенка передняя ящика
- IV-Стенка задняя ящика
- V-Дно ящика
- VI-Стенка передняя левая
- VII-Стенка передняя правая
- VIII-Стенка задняя
- IX-Стенка центральная
- X-Стенка боковая наружная
- XI-Стенка боковая внутренняя
- XII-Царга нижняя
- XIII-Столешница
- XIV-Нога 1
- XV-Нога 2


1	2	3	4	5	6
					M6
7x38					
7	8	9	10	11	12
7x50			4,2x16 Полусфера		
13	14	15	16	17*	18*
			4x25	4x35	

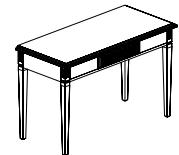

Модель "Версаль"

Стол туалетный ГСТ-81

Положить столешницу (XIII) на чистую ровную поверхность глухими отверстиями вверх (рис. 9). Забить цанговые футорки (5) и вкрутить в них дюбеля (6) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 9 и 9а). В отверстия Ø8мм вбить шканты (1).

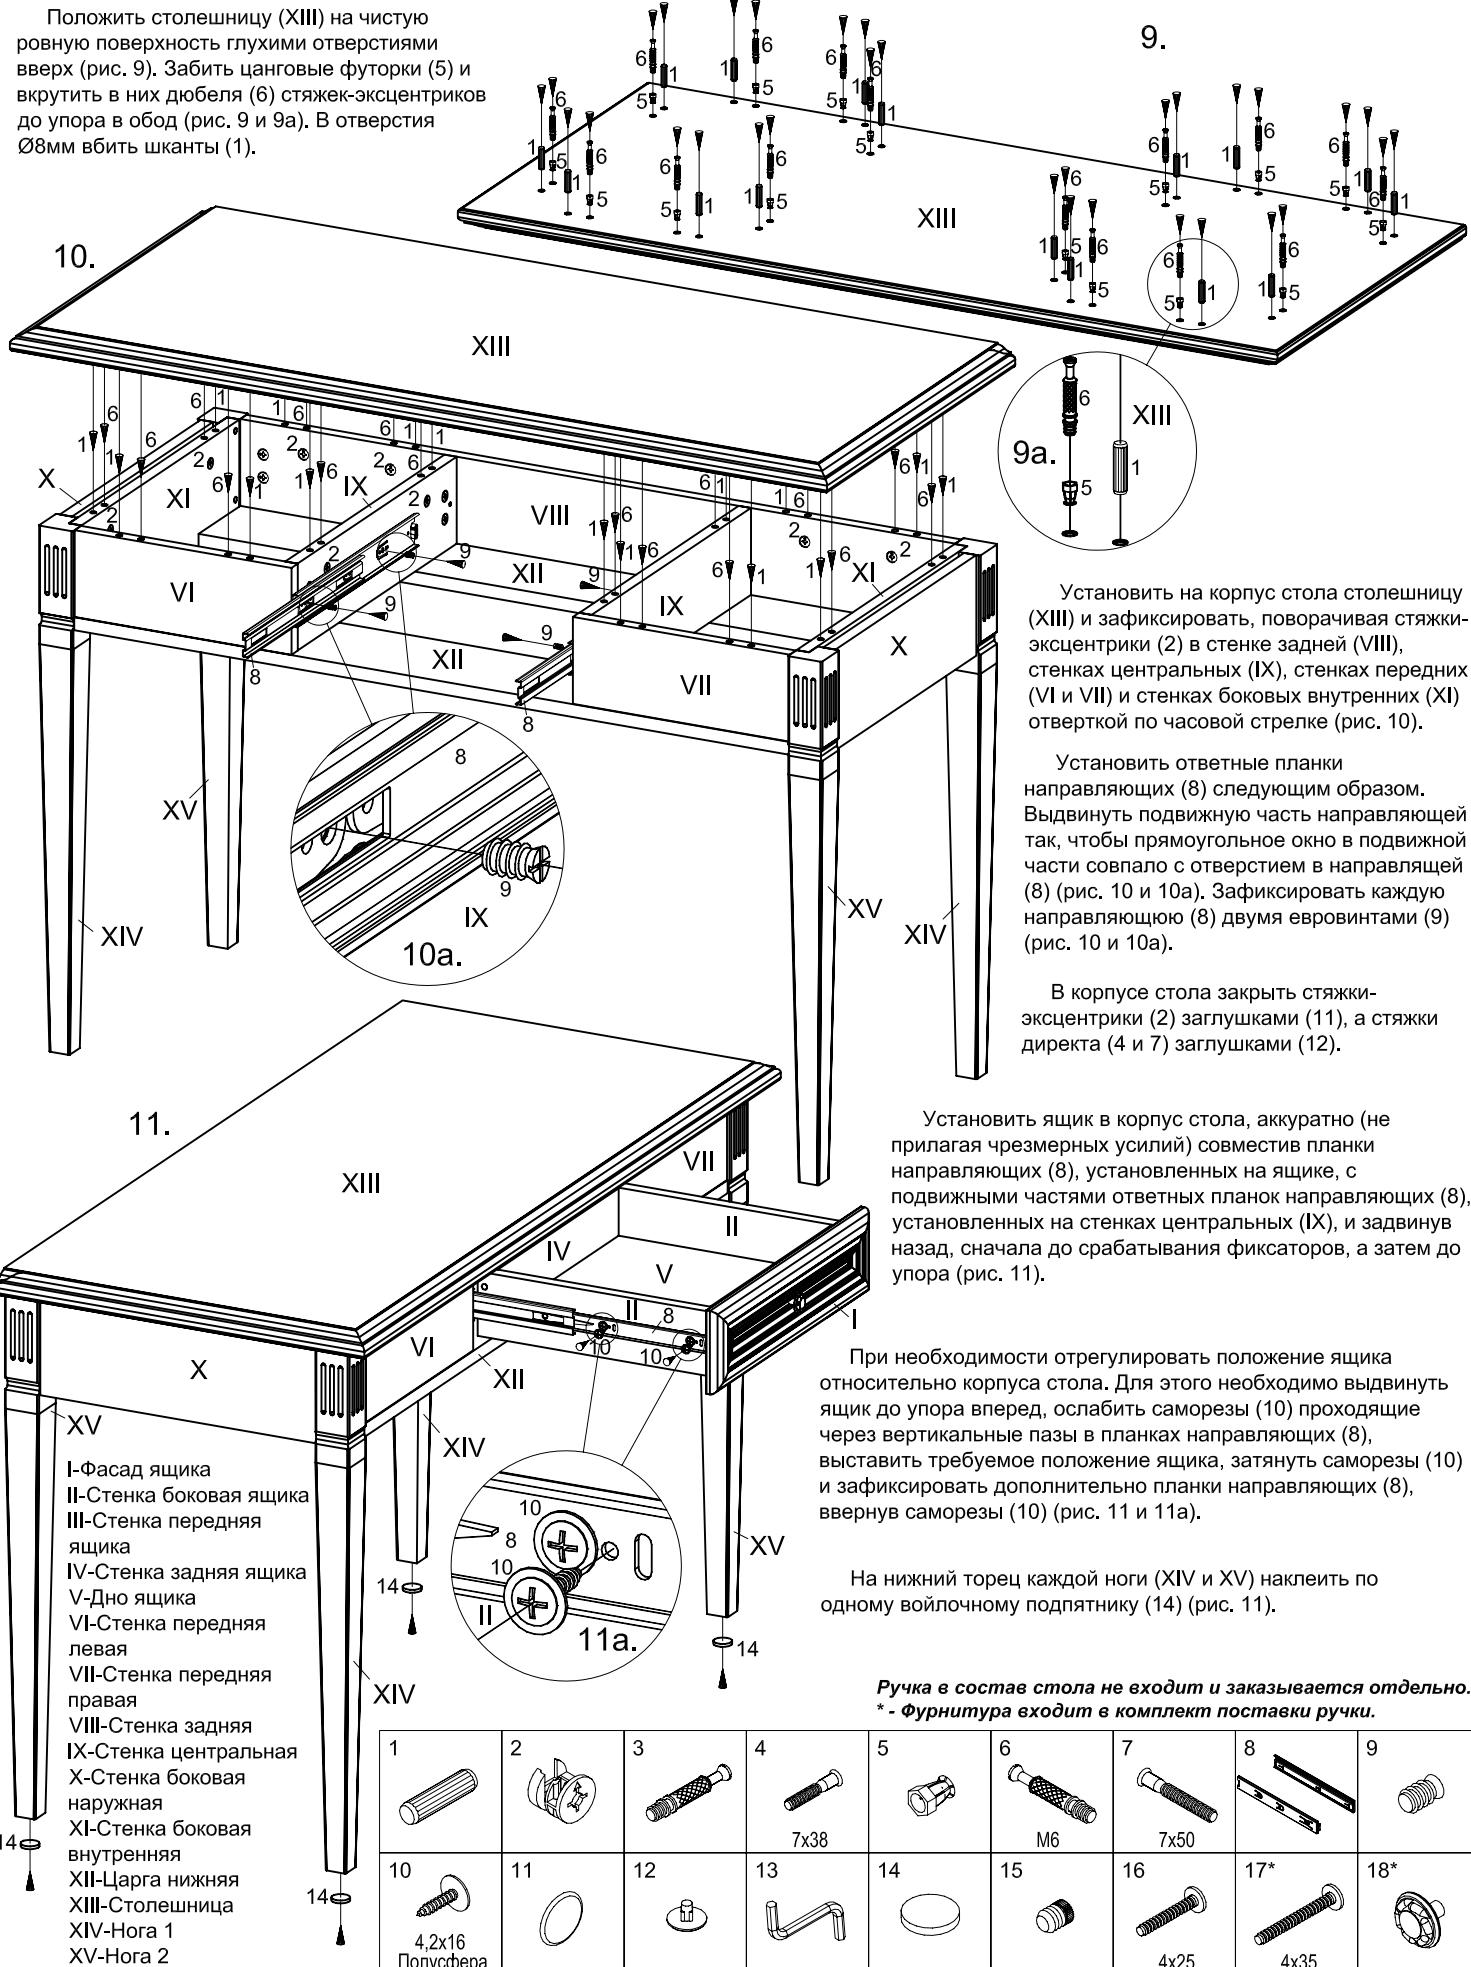

Ручка в состав стола не входит и заказывается отдельно.
* - Фурнитура входит в комплект поставки ручки.