



# Коллекция “Спикер”

## Тумба опорная малая СКТОП-1

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!

Сборку производить на твердой ровной поверхности!

Собрать корпус тумбы:

- Перед сборкой корпуса тумбы подготовить детали, предварительно установив необходимую фурнитуру. В боковые цоколя (VI) вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) и вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах, в отверстия в нижних торцах цоколей вбить крепежи для опор (8) и вкрутить опоры (9). В лицевые цоколя (V) вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах. В дно (IV) вбить шканты (1), вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) в соответствующие отверстия и вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах.

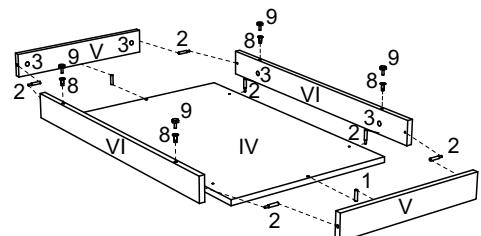


рис. 1

- Собрать между собой дно (IV) и цоколя (V, VI) тумбы(эксцентрики поворачивать по часовой стрелке)(рис. 1).

- В топ (I) вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) в соответствующи отверстия. В заднюю стенку (VII), левую (II) и правую (III) боковины вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) в соответствующи отверстия, вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах. На левую (II) и правую (III) боковины установить направляющие (10) при помощи винтов M6x11 (13).

- Собрать тумбу(эксцентрики поворачивать по часовой стрелке)(рис. 2).

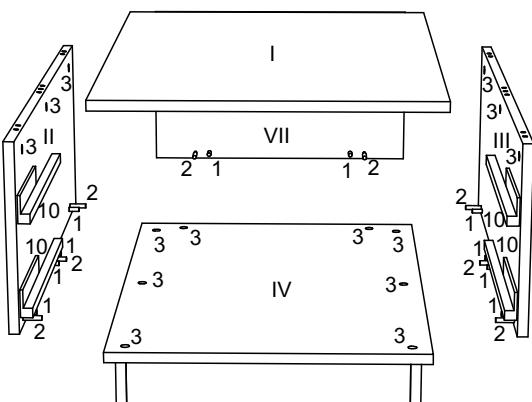


рис. 2

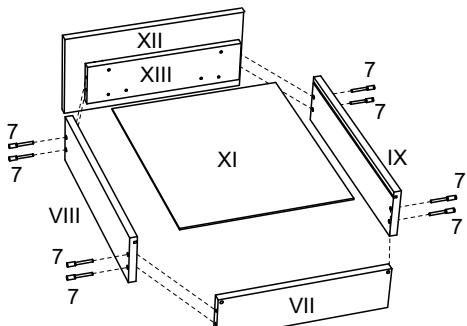


рис. 3

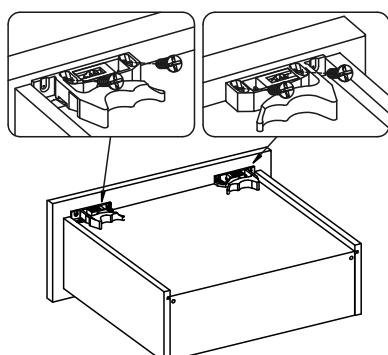


рис. 4

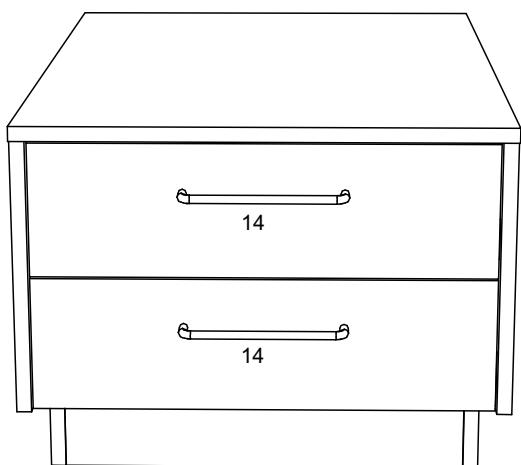


рис. 5

I-топ	VI-цоколь боковой	XI-дно ящика
II-боковина левая	VII-задняя стенка	XII-фасад ящика
III-боковина правая	VIII-боковина ящика левая	XIII-фальш-панель ящика
IV-дно	IX-боковина ящика правая	
V-цоколь лицевой	X-задняя панель ящика	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18