


Модель "Сенатор"
Фригобар СЕФР-2

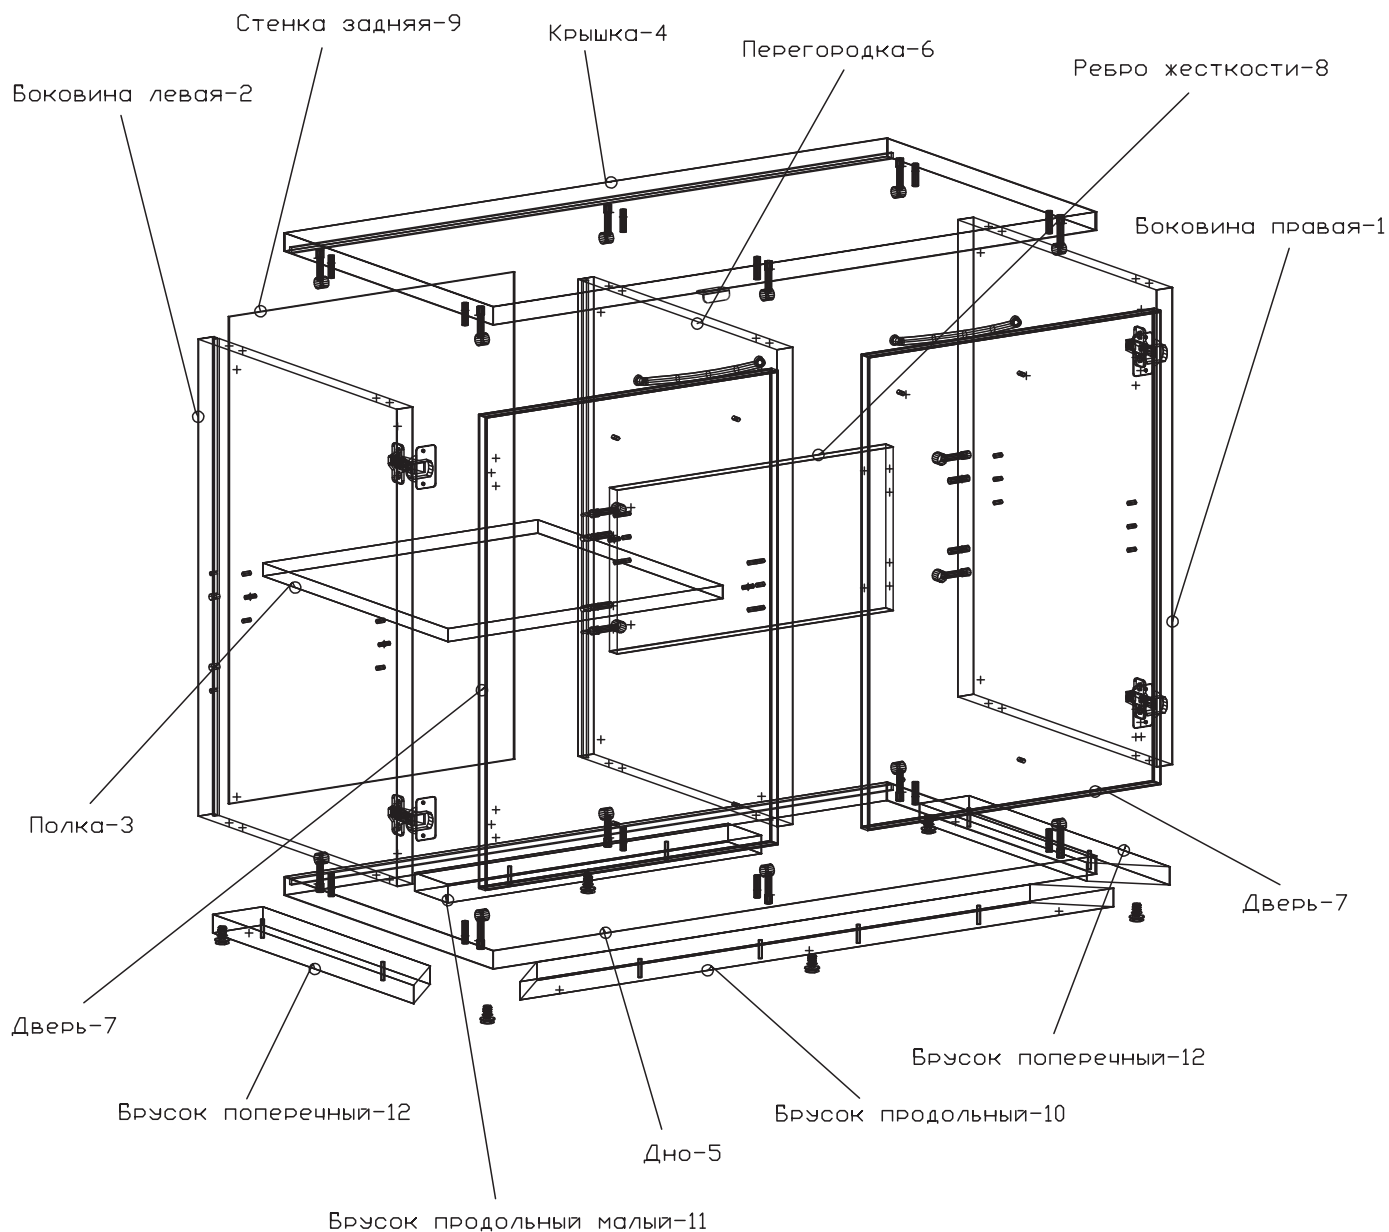

Положить боковины, дно, крышку отверстиями вверх. Забить шканты (10) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (2). Вставить в боковины, перегородку, ребро жесткости стяжки-эксцентрики (1) стрелкой в направлении отверстий на торцах. К боковинам прикрутить ответные планки петель (4) имеющимися при них винтами. К дверям шурупами (11) прикрепить петли (3). К дверям прикрутить ручки (8). Каркас рекомендуется собирать на дне. К дну саморезами (9) 4x40 прикрепить бруски. На бруски установить опоры (7). К дну с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов прикрепить боковины. К одной из боковин прикрепить ребро жесткости. К дну прикрепить перегородку. Ребро жесткости соединить с перегородкой. Затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (1). Вставить в пазы заднюю стенку. Присоединить к боковинам и перегородке крышку. Затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (1). Навесить с помощью петель (3) двери на боковины. Установить заглушки (6) на стяжку эксцентриковую (1). Установить полку на полкодержатели (12). Установить упор 13 снизу на верхней части крышки чтобы фасады дверей находились в одной плоскости.

- 1 - Боковина пр.
- 2 - Боковина лев.
- 3 - Полка
- 4 - Крышка
- 5 - Дно
- 6 - Перегородка
- 7 - Дверь
- 8 - Ребро жесткости
- 9 - Стенка задняя
- 10 - Брусек продольный
- 11 - Брусек продольный малый
- 12 - Брусек поперечный

