



ИЛКОН

производственная фирма


СХЕМА СБОРКИ

v.1

Модель "ТехноФорвард-Спектр"
Стеллаж ФРКШ-78Н(75Н) (ФРКШ-78Н/25(75Н/25)) с дверями ФРДД-75 и ручками ФРР-96.
Стеллаж ФРКШ-78Н(75Н) (ФРКШ-78Н/25(75Н/25)) с дверями ФРДС-75 и ручками ФРР-96.
Стеллаж ФСШК-1, СФШК-1

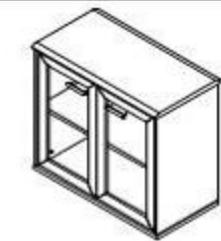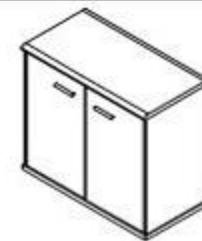


1.

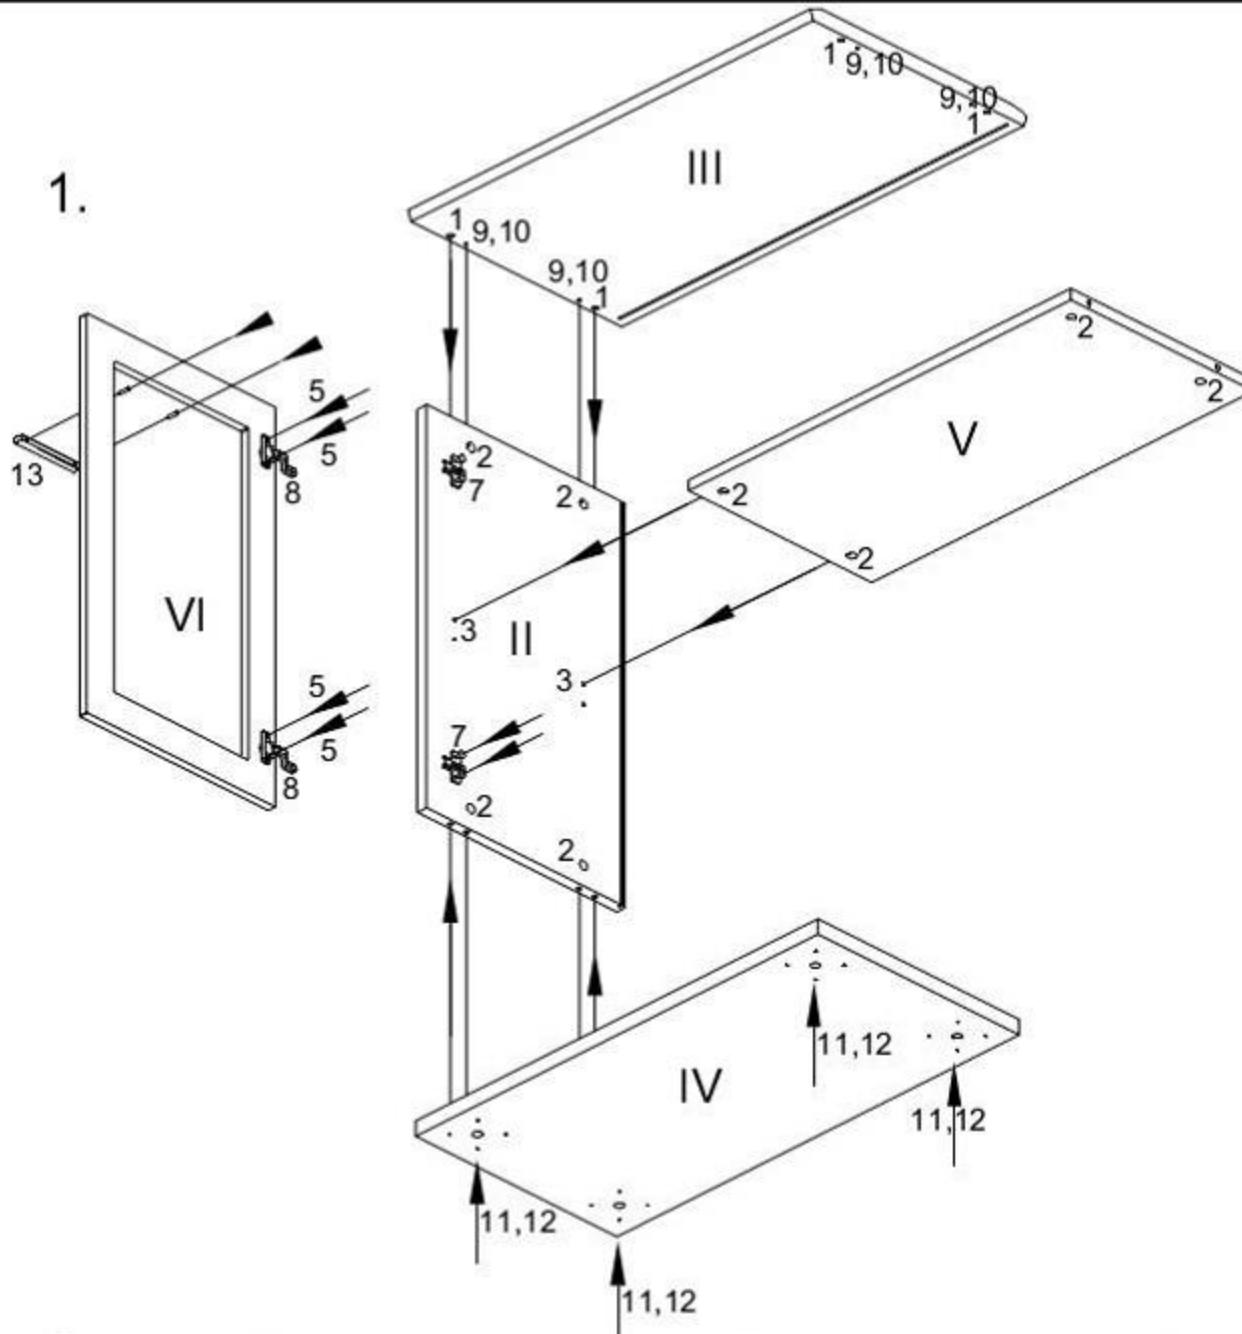


Положить нижнюю полку стороной с двадцатью отверстиями вверх. Привернуть ножки (11) (ФРКШ-78Н) саморезами (14) или впрессовать опоры (12) (ФРКШ-75Н). Поставить нижнюю полку на ножки. Положить верхнюю полку, силовую полку, боковины и двери сторонами с отверстиями вверх. Забить в верхнюю и нижнюю полки шканты (1). Впрессовать в верхнюю полку футорки (9) и ввернуть в них стойки к эксцентрику(10), ввернуть в нижнюю полку и боковины дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в боковины и силовую полку стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. К боковинам прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися при них винтами. К дверям шурупами (5) прикрепить петли (8), а также привернуть ручки-планки (13) имеющимися при них винтами (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине. Сначала присоединить к боковине силовую полку, к силовой полке присоединить вторую боковину. Соединить с каркасом нижнюю полку. Стянуть каркас, затягивая стяжки-эксцентрики (2) (см.рис.2).

2.

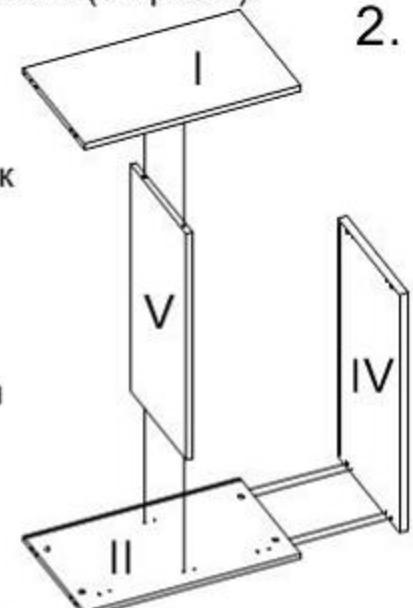


3.

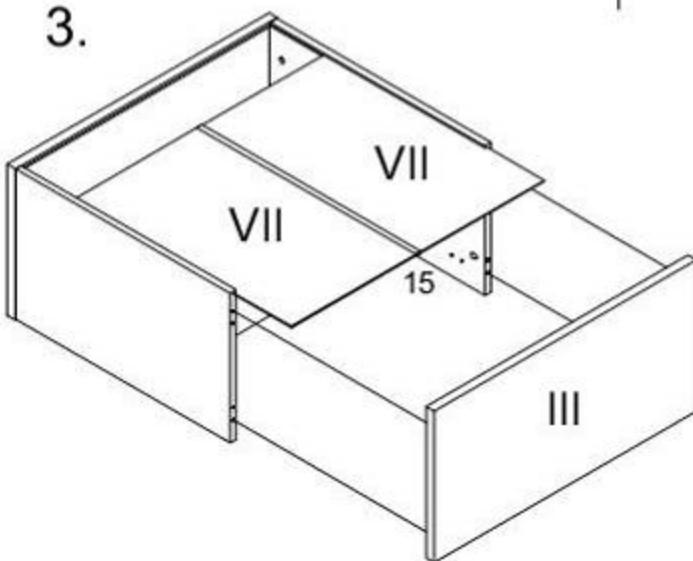


Повернуть каркас лицевой стороной вниз. Вставить, соединённые между собой соединительным профилем (15), задние стенки в пазы боковин и паз нижней полки до упора. Надеть на каркас верхнюю полку так, чтобы задняя стенка оказалась в пазу верхней полки. Прикрутить заднюю стенку к силовой полке шурупами (4), а также привернуть уголки (6) на расстоянии около 50 мм от углов оставшиеся распределить равномерно по боковинам (см.рис.3). Поставить шкаф на опоры (см.рис.4). Прикрепить верхнюю полку, затянув стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. Отрегулировать высоту шкафа, настроив опоры (11) изнутри, если требуется, а после регулировки закрыть отверстия декоративными заглушками. Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке дверей).

4.

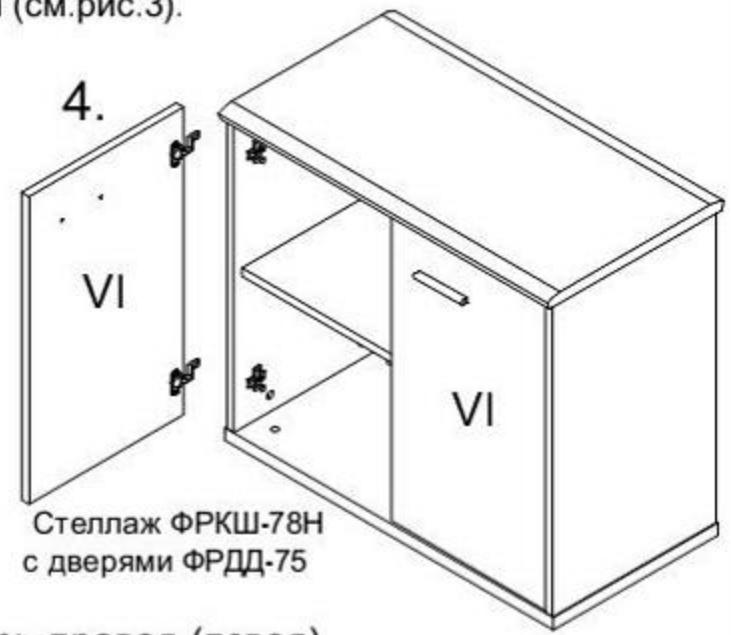

Стеллаж ФРКШ-78Н
с дверями ФРДД-75

5.

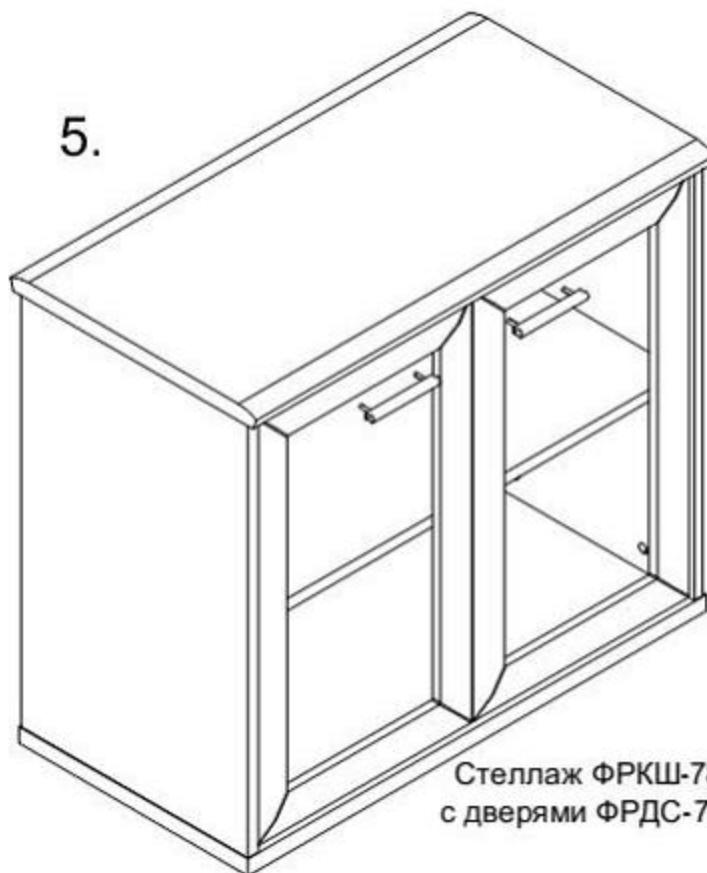

Стеллаж ФРКШ-78Н
с дверями ФРДС-75

I -Боковина правая
II -Боковина левая
III-Верхняя полка
IV-Нижняя полка
V -Полка силовая

VI -Дверь правая (левая)
VII -Задняя стенка

